


# INSTRUKCJA POMIARU

## Plisy do okien dachowych w prowadnicach

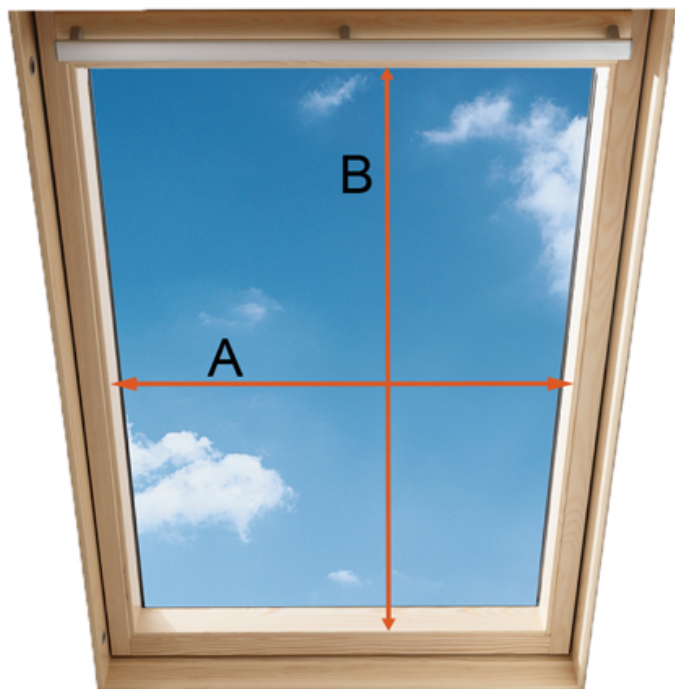

**!** Pamiętaj, aby wartość pomiaru podać w milimetrach (mm)

Zmierz szerokość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami listwy okna


Podając zmierzoną szerokość w konfiguratorze wpisz wymierzoną wartość A

**szerokość = A**

Zmierz wysokość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami listwy okna

Podając zmierzoną wysokość w konfiguratorze wpisz wymierzoną wartość B

**wysokość = B**

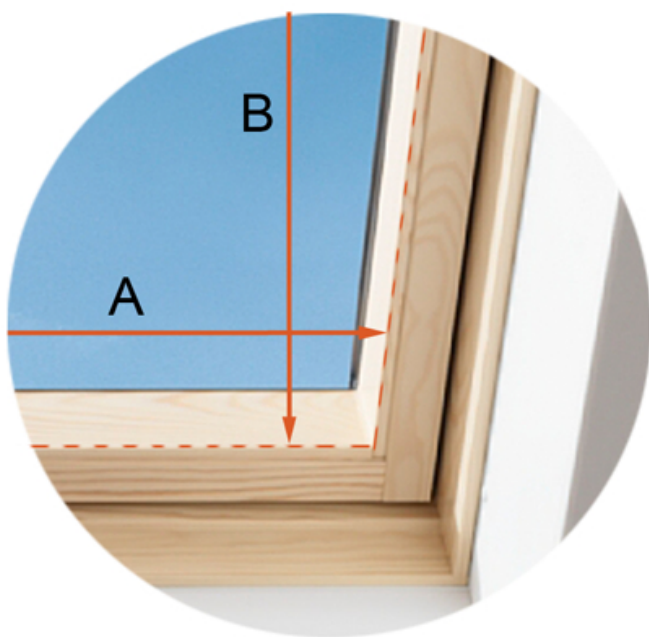

### **UWAGA**

Pamiętaj, żeby podać markę okna oraz w miarę możliwości model.

Te informacje można sprawdzić na tabliczce znamionowej w górnej części okna po jego otwarciu.