


INSTRUKCJA POMIARU

Plisy do okien dachowych bez prowadnic

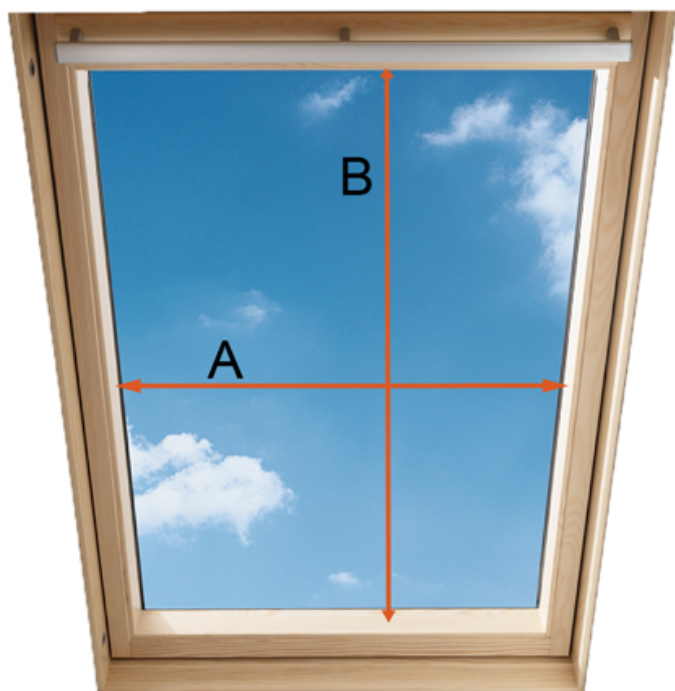

! Pamiętaj, aby wartość pomiaru podać w milimetrach (mm)

Zmierz szerokość mniej więcej w połowie głębokości listwy okna.

Podając zmierzoną szerokość w konfiguratorze wpisz wymierzoną wartość A

szerokość = A

Zmierz wysokość mniej więcej w połowie głębokości listwy okna.

Podając zmierzoną wysokość w konfiguratorze wpisz wymierzoną wartość B

wysokość = B

