


INSTRUKCJA POMIARU

Plisy montowane bezinwazyjnie

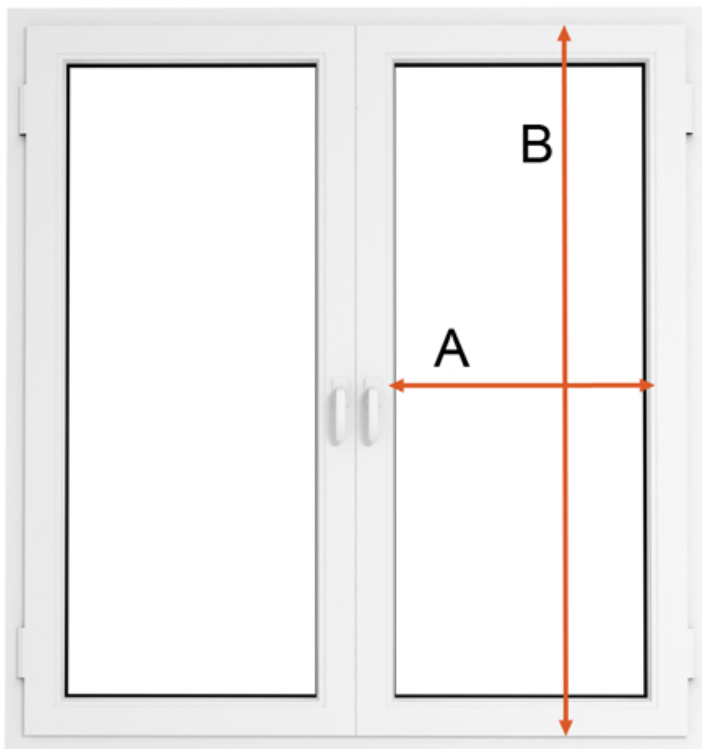

! Pamiętaj, aby wartość pomiaru podać w milimetrach (mm)

Zmierz szerokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej


Podając zmierzoną szerokość w konfiguratorze wpisz wymierzoną wartość A

szerokość = A

Zmierz wysokość całkowitą skrzydła okna

Podając zmierzoną wysokość w konfiguratorze wpisz wymierzoną wartość B

wysokość = B

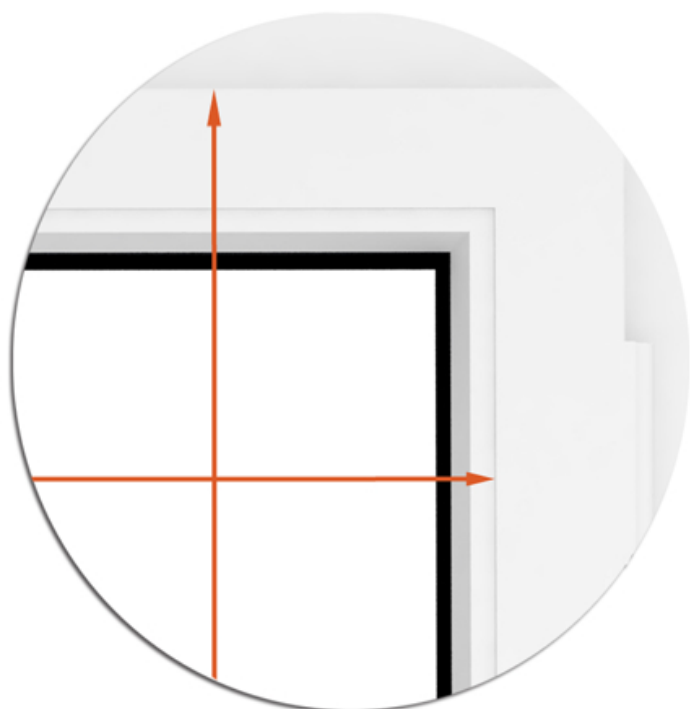

UWAGA

Pamiętaj, że motaż na uchwytych bezinwazyjnych jest możliwy tylko wtedy, gdy skrzydło okna ma możliwość otwarcia