


# INSTRUKCJA POMIARU

## Rolety MINI montowane bezinwazyjnie

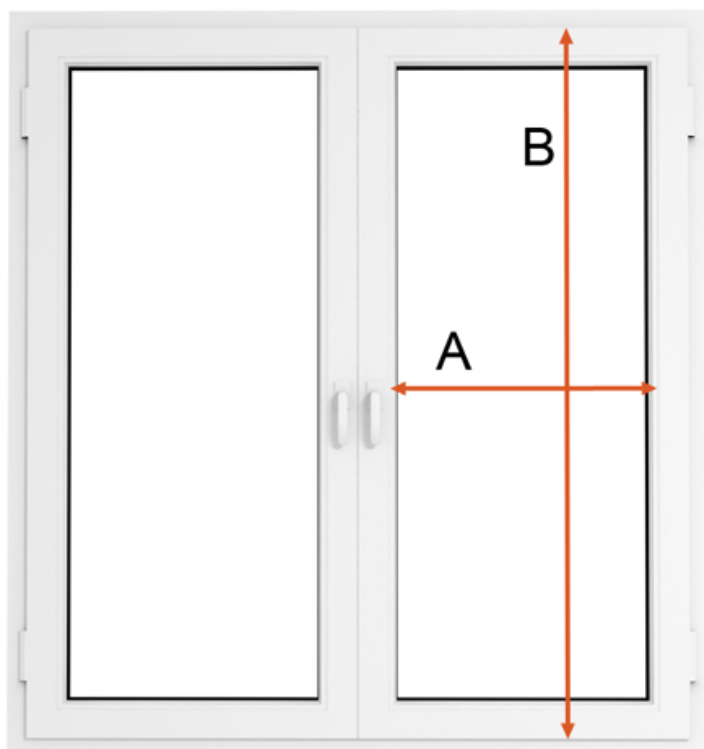

**!** Pamiętaj, aby wartość pomiaru podać w milimetrach (mm)

Zmierz szerokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej


Podając zmierzoną szerokość w konfiguratorze podaj wymierzoną wartość A

**szerokość = A**

Zmierz wysokość całkowitą skrzydła okna

Podając zmierzoną wysokość w konfiguratorze podaj wymierzoną wartość B

**wysokość = B**

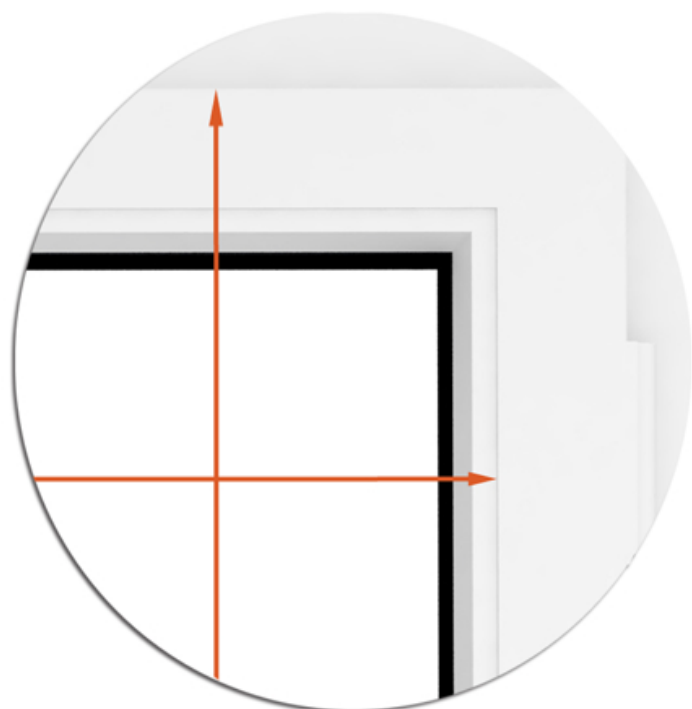

### **UWAGA**

Pamiętaj, że motaż na uchwytych bezinwazyjnych jest możliwy tylko wtedy, gdy skrzydło okna ma możliwość otwarcia